

下枠・レール

お手入れ時のご注意

- 下枠やレールは、特に砂、ホコリ、ゴミなどがたまりやすいところです。こまめにお手入れしてください。

下枠・レールのお手入れ

1 砂やホコリを吸い取る

レールのミゾ内部にたまった砂やホコリを掃除機で吸い取ります。



または、柔らかいブラシで砂やホコリを落とします。



2 汚れを拭き取る

割り箸の先に布を巻き付け、さらに汚れを拭き取ります。



網戸(ネット部分)

お手入れ時のご注意

- お手入れのために網戸を外して再び取付けるときは、必ずはずれ止めをセットしてください。正しくセットされていないと、網戸が脱落し、思わぬけがや事故につながるおそれがあります。

網戸(ネット部分)のお手入れ

1 ネットを水洗いする


ネットが外れないように柔らかいブラシやスポンジで軽く押さえるように水洗いします。

※汚れが落ちない場合は、中性洗剤(1~2%の水溶液)を使い、軽く洗い流します。



2 水分を拭き取る

水分を十分に拭き取り、乾燥させます。

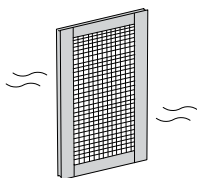

鍵穴・鍵

お手入れ時のご注意


- 油の含まれている潤滑剤(CRC、シリコンスプレーなど)は、使用しないでください。油にホコリやゴミがついて鍵穴内部に粘着し、作動不良や故障の原因となります。

鍵穴のお手入れ

1 ゴミを吸い出す

掃除機のノズルを鍵穴につけ、中のゴミを吸い出します。

または、パソコンのキーボードのゴミを飛ばすエアダスターなどを使って中のゴミを吹き飛ばします。

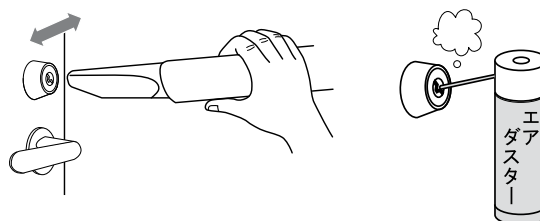


鍵のお手入れ

1 ヨゴレをかき出す

古い歯ブラシなどで、きざみ部分やミゾの汚れをかき出します。

※定期的に掃除をしてください。

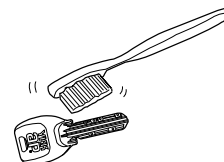


鍵穴の抜き差しがスムーズにできない、または重いとき

1 きざみ部分やミゾを黒く塗る

鍵のきざみ部分やミゾを鉛筆でなぞり、黒く塗ります。


または、錠前潤滑剤を鍵穴に少量スプレーします。

※錠前潤滑剤のご購入は
YKK AP PartsShopまで。
(<https://parts.ykkap.co.jp/shop/>)

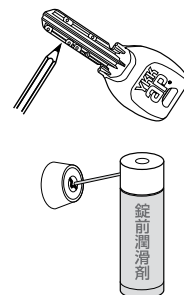

2 鍵を抜き差しする

鍵を鍵穴に差し込み、数回抜き差しします。



3 鉛筆の黒い粉や潤滑剤を拭き取る

鍵に付着した鉛筆の黒い粉または潤滑剤を布などで拭き取ります。

※必ず拭き取ってください。そのまま使用すると、衣服等を汚す場合があります。

