

## 下枠・レール

### お手入れ時のご注意

- 下枠やレールは、特に砂、ホコリ、ゴミなどがたまりやすいところです。こまめにお手入れしてください。

### 下枠・レールのお手入れ

#### 1 砂やホコリを吸い取る

レールのミゾ内部にたまった砂やホコリを掃除機で吸い取ります。



または、柔らかいブラシで砂やホコリを落とします。



#### 2 汚れをふき取る

割り箸の先に布を巻き付け、さらに汚れをふき取ります。



## 網戸(ネット部分)

### お手入れ時のご注意

- お手入れのために網戸をはずして再び取り付けるときは、必ずはずれ止めをセットしてください。正しくセットされていないと、網戸が脱落し、思わぬけがや事故につながるおそれがあります。

### 網戸(ネット部分)のお手入れ

#### 1 ネットを水洗いする


ネットがはずれないように柔らかいブラシやスポンジで軽く押さえるように水洗いします。

※汚れが落ちない場合は、中性洗剤(1~2%の水溶液)を使い、軽く洗い流します。



#### 2 水分をふき取る

水分を十分にふき取り、乾燥させます。

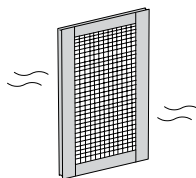

## カギ穴・カギ


### お手入れ時のご注意

- 油の含まれている潤滑剤(CRC、シリコンスプレーなど)は、使用しないでください。油にホコリやゴミがついてカギ穴内部に粘着し、作動不良や故障の原因となります。

### カギ穴のお手入れ

#### 1 ゴミを吸い出す


掃除機のノズルをカギ穴につけ、中のゴミを吸い出します。または、パソコンのキーボードのゴミを飛ばすエアダスターなどを使って中のゴミを吹き飛ばします。

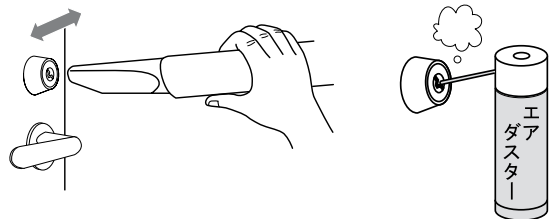

### カギのお手入れ

#### 1 ヨゴレをかき出す

古い歯ブラシなどで、きざみ部分やミゾの汚れをかき出します。  
※定期的に掃除をしてください。

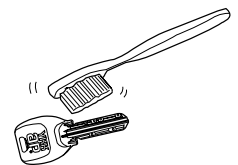


### カギ穴の抜き差しがスムーズにできない、または重いとき

#### 1 きざみ部分やミゾを黒く塗る

カギのきざみ部分やミゾを鉛筆などで塗り、黒く塗ります。


または、錠前潤滑剤をカギ穴に少量スプレーします。

※錠前潤滑剤のご購入は  
YKK AP PartsShopまで。  
(<https://parts.ykkap.co.jp/shop/>)

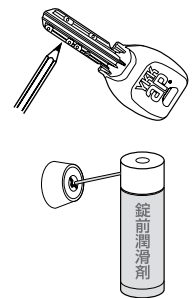

#### 2 カギを抜き差しする

カギをカギ穴に差し込み、数回抜き差しします。



#### 3 鉛筆の黒い粉や潤滑剤をふき取る

カギに付着した鉛筆の黒い粉または潤滑剤を布などでふき取ります。  
※必ずふき取ってください。そのまま使用すると、衣服等を汚す場合があります。

