


# スマートコントロールキーをより快適にご使用

## 顔認証キー

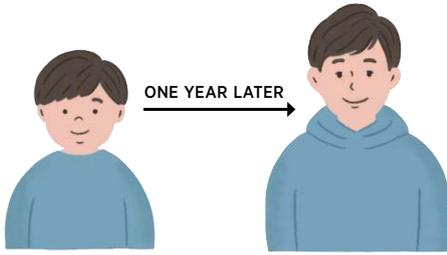

成長期のお子様は  
1年に1回程度の再登録が  
おすすめです。

施錠時はリモコンキーの携帯が必要なダブル認証を推奨します。

※顔認証のみでの施錠を行う場合、閉め出しなどのリスクがあります。他のモードや詳細はマニュアルをご参照ください。



顔を覆うものは  
外しておきましょう。

マスクや帽子などで、  
目や鼻、口が隠れていると、  
顔を認証できません。



## リモコンキー

電波がドアに届きにくい状況だと  
施錠ができないケースがあります。



ハンドルボタン操作による施錠の反応が悪いときは、  
リモコンキーの持ち方や操作する立ち位置などを変えて  
再度操作してみてください。

### 具体例①

- リモコンキーを入れている  
鞆を前に持ってくる。
- 後ろのポケットではなく  
前ポケットに入れる。



### 具体例②

- 電波を遮る金属製の  
キャリーケースなどには  
リモコンキーを入れない。



### 具体例③

- リモコンキーと  
電波を遮る材質のものを  
一緒に入れている場合は  
別で持つ。



## よくあるご質問



### カギをなくしてしまったら？

カギ(リモコンキー、タグキー、スマートフォン)をなくしても、お手元のカギを再登録すればこれまでの情報は全て消去され、紛失したカギは使用できなくなります。



### カギを増やしたい時は？

顔認証キー・ポケットキーはリモコンキーを8個、タグキーを20個まで、ピタットキーはタグキーを20個まで、スマートフォンは管理用2台、一般用5台まで登録できます。