




[ 9:15 ]

### 既設枠の処置

今ある枠に新しい枠を取付けるための補強材を取付けます。また、シーリング等を行います。

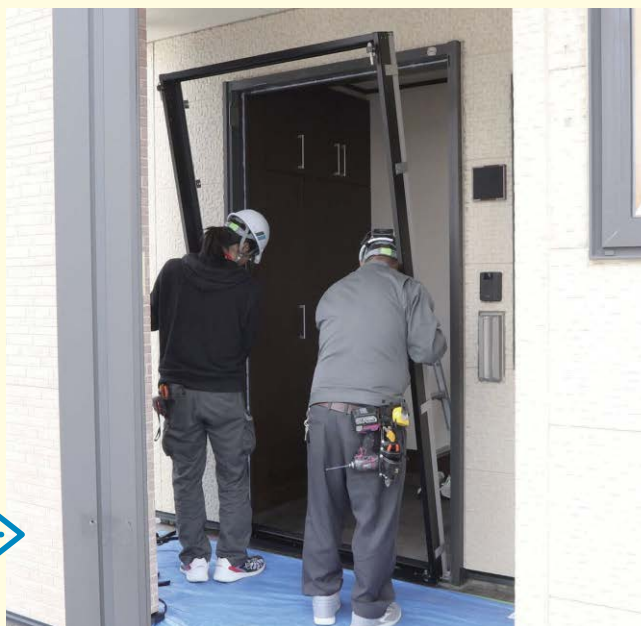

[ 10:15 ]

### 新設枠の固定

古い枠の上に新しい枠をかぶせ、躯体にしっかりと固定します。



[ 13:00 ] 再開


### 額縁の取付け

室内外に額縁を取付けます。古い枠が隠れてきれいな仕上がりに。



[ 14:30 ]

### 内額縁の取付け

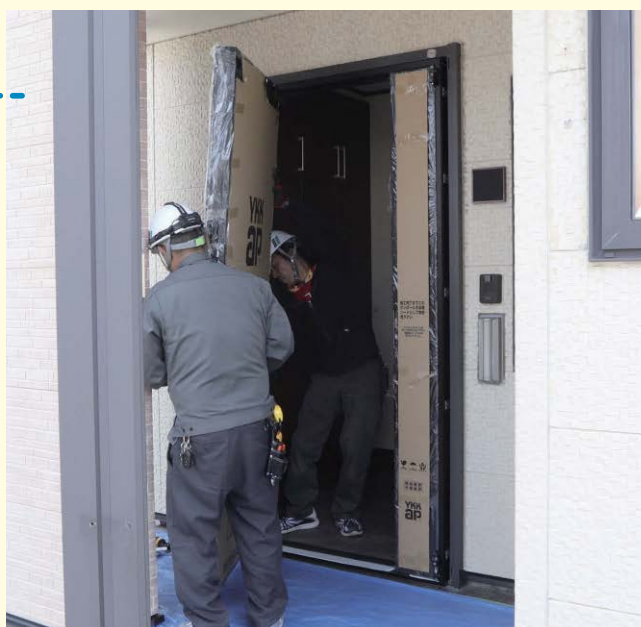

[ 11:15 ]

### 新しいドアの吊込み

新しいドアを吊り込みます。D50 高断熱ドアは扉が重たいためピボットヒンジを採用し、吊込み作業に配慮しています。