

ココが特長! ③

スピード施工

スピード施工の秘密はカバー工法にあり。
既存の枠を活用して
新しい引戸を取付けます。

ドアリモなら壁を壊さず1日でリフォーム完了

STEP 1 古い引戸の取外し



STEP 2 不要な部分の取外し



STEP 3 新しい枠・引戸の取付け




AM



STEP 4 室内外の額縁の取付け



STEP 5 仕上げ

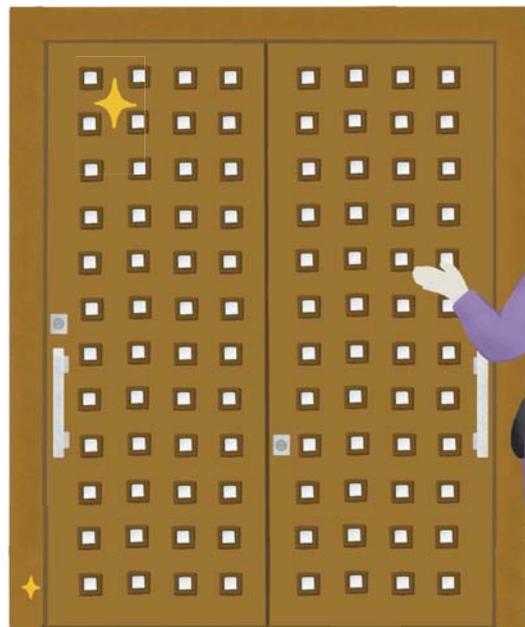

PM

