


# スピード施工を可能にする「カバー工法」

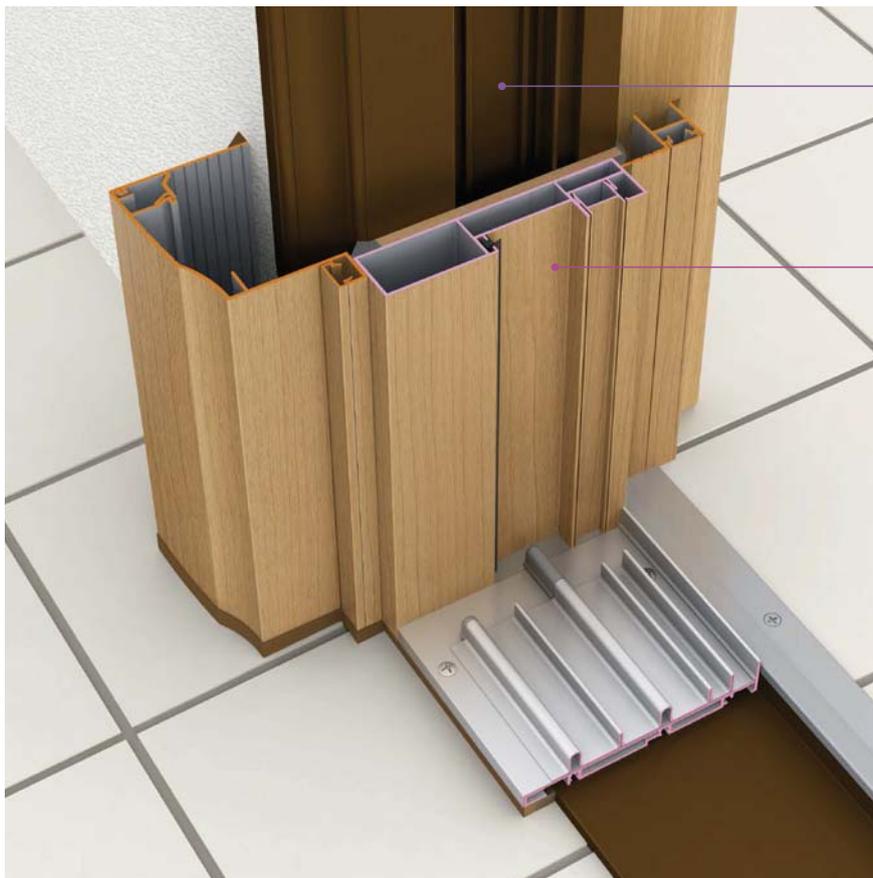

今の引戸枠

新しい引戸枠



※図は2枚建の場合。説明のため、断面に色付けしています。




**既存の枠を活用。  
だからスピーディー！**

今ある枠の上から新しい枠をかぶせる工法です。  
間口サイズを若干小さくして取付けます。

既存の引戸が  
2枚建の場合、  
袖付2枚連動引込み戸に  
変えることで間口幅を広く  
することができます。

▶詳しくはP.11へ

## 下枠にわずかな段差ができてしまった場合も安心！

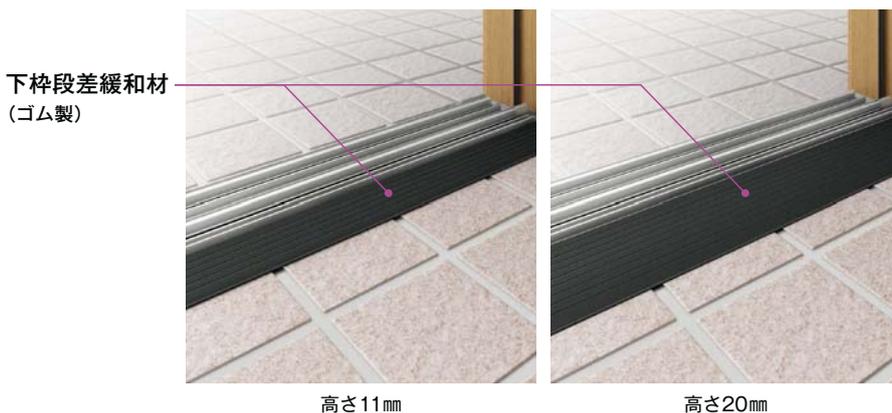


下枠段差緩和材  
(ゴム製)


高さ11mm

高さ20mm

ちょっとした段差はつまずきの原因になります。ゴム製の下枠段差緩和材(オプション)を設置すれば段差部分が斜めになり、つまずきの可能性を軽減できます。



高さ：11mm  
はく離することで  
8.5mm、6mmに  
調整可能



高さ：20mm  
はく離することで  
17.5mm、15mm、12.5mm、  
10mmに調整可能